# **PHILIPS**

AZ 6821 / AZ 6822 / AZ 6823 Portable CD Player





### INDEX

### (D) Deutschland

Hiermit wird bescheinigt, daß dieses Gerät in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Amtsblattverfügung 1046/1984 funkentstört ist. Der Deutschen Bundespost wurde das Inverkehrbringen dieses Gerätes angezeigt und die Berechtigung zur Überprüfung der Serie auf Einhaltung der Bestimmungen eingeräumt.

# **⊙** Danmark

Typeskiltet findes på undersiden af apparaten. Dette produkt overholder kravene til radio-interferens af Europæisk Fællesskab.

Advarsel: Usynlig laserudstråling ved åbning når sikkerhetsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling.

# N Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

### Australia

Guarantee and service ......page 108

NOM

# MEX México

Es necesario que lea cuidadosamente su instructivo de manejo.

Garantía.....pagina 108


# NZ) New Zealand


Guarantee and service ......page 109

English4 Troubleshooting15-16	(B)
Français17	
Remedes en cas de panne28-29	(F)
Deutsch30	
Fehlersuch-Liste41-42	<b>(D)</b>
Fehlersuch-Liste41-42	
Nederlands43	<u> </u>
Het verhelpen van storingen54-55	(NL)
Español56	
Localizacion de anomalias67-68	(E)
Localizacion de anomanas07-00	
Italiano69	Œ
Ricerca guasti80-81	
Svenska82	S
Felsökningstabell93-94	٣

CLASS 1 LASER PRODUCT

Tarkistusluettelo......106-107

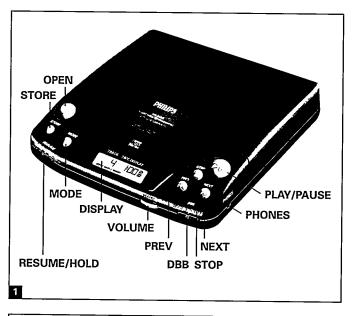

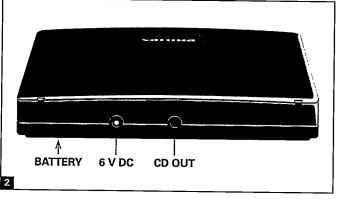

# KÄYTTÖPAINIKKEET - kuvat 1-2

OPEN	CD-soittimen kannen avaus
STORE	Kappaleiden tallennus muistiin halutussa järjestyksessä
MODE	Eri toimintojen valinta: SCAN, SHUFFLE, REPEAT ja REPEAT/SHUFFLE
RESUME/HOLD	Toimintojen RESUME (toiston uudelleen aloitus) ja/tai HOLD (painikkeiden lukitus) kytkentä
DISPLAY	Näyttö toiminnoille, kappaleille ja ajoille
VOLUME	Äänenvoimakkuuden säätö
PREV(ious) ⋈◄	Edellisen kappaleen valinta; jatkuvasti painamalla voidaan hakea levyltä tietty kohta
STOP	Toiston pysäytys, erilaisten asetusten poisto ja CD-soittimen virran katkaisu
DBB	Dynaaminen bassoboosteri: Lisää bassoa kuulokeliitännässä
NEXT →	Seuraavan kappaleen valinta; jatkuvasti painamalla voidaan hakea levyltä tietty kohta
PLAY/PAUSE ►IL	Toiston aloitus. Toinen painallus keskeyttää toiston (tauko)
PHONES	Liitäntä sopiville kuulokkeille (16-32 ohmia/3,5 mm:n pistoke)
PARISTOLOKERO	Lokero paristokoteloa tai akkua SBC 6411 varten
PARISTOKOTELO	_
6 V DC-IN	Liitäntä mukana olevalle verkkolaitteelle
CD-OUT	Liitäntä mukana olevalle johdolle hifilaitteistoon yhdistämistä varten

Arvokilpi sijaitsee laitteen pohjassa.

### VAROTOIMET

#### Hoito

#### Yleistä

- Suojaa laite, akku, paristot ja levyt sateelta ja kosteudelta sekä esim. auton lämmityslaitteen tai auringonpaisteen aiheuttamalta liialta kuumuudelta.
- · Varo ettei laitteeseen ja levyihin joudu hiekkaa.
- CD-soittimessa on itsevoitelevat laakerit eikä sitä sen tähden saa öljytä tai rasvata.
- Sormenjäljet, pöly ja lika voidaan pyyhkiä laitteesta kostealla liinalla. Älä käytä
  puhdistukseen alkoholia, bensiiniä tai muita liuottimia sisältäviä aineita. Nämä saattavat
  vahingoittaa laitteen pintaa.
- Tarroista ei irrotettaessa jää kanteen liimaa.

#### CD-soitin ja levyt

- Linssiä (X) ei saa puhdistaa.
- Linssiin voi tiivistyä vesihöyryä, kun laite tuodaan kylmästä lämpimään. CD-levyjä ei tällöin voi soittaa. Älä yritä puhdistaa linssiä, vaan anna soittimen lämmetä jonkin aikaa.



- Tartu CD-levyihin aina reunoista ja sulje ne takaisin koteloihin heti käytön jälkeen.
- Jos CD-levyyn on tullut sormenjälkiä, pölyä tai likaa, kostuta levyn pinta henkäisemällä ja puhdista pyyhkimällä pehmeällä, nukkaamattomalla liinalla levyn keskustasta reunoihin päin. Puhdistusaineet saattavat vahingoittaa levyä.



### Käytä kuulokkeita järkevästi

Turvallinen kuuntelu: Älä säädä kuulokkeiden äänenvoimakkuutta suureksi.
 Asiantuntijoiden mielestä kuulokkeiden käyttö jatkuvasti suurella voimakkuudella saattaa huonontaa kuuloa pysyvästi.



 Liikenneturvallisuus: Älä käytä kuulokkeita ajaessasi moottoriajoneuvoa. Saatat vaarantaa liikennettä, mikä on rangaistava teko. Vaikka kuulokkeet olisivat avonaista mallia, älä silti säädä äänenvoimakkuutta niin suureksi, ettet kuule mitä ympärilläsi tapahtuu.

Tämä CD-soitin täyttää radiohäiriösuojauksen osalta Euroopan yhteisön määräykset.

### Luokan 1 laserlaite.

Varoitus. Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

### KÄYTTÖJÄNNITE

#### Verkkolaite (SBC 6608)

 Yhdistä mukana olevan verkkolaitteen pieni pistoke liitäntään 6 V DC. Yhdistä sitten verkkopistoke pistorasiaan.

Tärkeää: Tarkista ensin, että verkkolaitteen jänniteasetus vastaa paikallista verkkojännitettä. Tämä on syytä pitää mielessä ulkomailla matkustettaessa.



### Alkaliparistot (koko R6, UM3 tai AA)


- · Aseta paristot seuraavasti:
  - 1. Avaa paristolokeron kansi.
  - 2. Poista paristokotelo.
  - 3. Aseta koteloon neljä paristoa. Varmista, että laitat paristot oikeinpäin, merkit '+' ja '- (katso paristokotelon pohiassa olevaa kaaviota).
  - Työnnä paristokotelo takaisin paristolokeroon kuvan mukaisesti.
  - Poista paristot, jos CD-soitinta ei pitkään aikaan käytetä.


Toistoaika akulla 4 alkaliparistolla: 6 tuntia

### Ladattava akku (SBC 6411)

- Lataa akku käyttämällä verkkolaitetta, kun se on aivan uusi tai sitä ei ole pitkään aikaan käytetty. Toimi seuraavasti:
  - 1. Avaa paristolokeron kansi.
  - 2. Työnnä akku paristolokeroon.
  - 3. Sulie paristolokeron kansi.
  - Yhdistä verkkolaite CD-soittimeen ja pistorasiaan (ks. kohtaa 'Verkkolaite').

Toistoaika akulla SBC 6411: 2 tuntia Akun SBC 6411 latausaika: 5 tuntia





**Huom.** Jos akku on uusi tai sitä ei ole pitkään aikaan käytetty, se saattaa vaatia useamman latausjakson, ennen kuin se on aivan täynnä.





# KÄYTTÖJÄNNITE / LIITÄNNÄT

### Käyttöjännite: yleistä

 Jos laitetta käytetään akulla tai paristoille, näytössä näkyy (toistossa ja pysäytystoiminnossa) pariston kuva, jossa on kolme lohkoa.

Jos kaikki kolme lohkoa näkyvät, akun tai paristojen varaus on hyvä.

Lohkot häviävät näkyvistä, kun teho laskee.

Jos näytössä näkyvä lohko vilkkuu, CD-soitin lakkaa toimimasta heti. Tällöin on vaihdettava paristot tai ladattava akku.

**Huom.** Näytön pariston kuva ei koske nikkelikadmiumakkuja. Näitä akkuja ei voi ladata laitteen sisällä.

- Akun käyttöikä pitenee, jos lataat sen uudelleen aina käytön jälkeen.
- Vaikkei akkua käytetä, se tulisi ladata 4 kuukauden välein, muuten akku saattaa vaurioitua.
- Kun akku noin 500 latauskerran jälkeen ei enää anna riittävästi tehoa, toimita se käytettyjen akkujen keräyspisteeseen. Uuden akun voit hankkia jälleenmyyjältä.
- Kun CD-soitinta käytetään verkkolaitteella, pariston kuva häviää, paitsi jos paristolokerossa on akku.
- Jos vaihdat virtalähdettä CD-soittimen ollessa toiminnassa (eli vaihdat paristot verkkolaitteeseen tai päinvastoin), toiminto saattaa hetkeksi keskeytyä ja ohjelmoidut kappaleet ja toiminnot hävitä muistista.


#### Liitännät

#### Kuulokeliitäntä PHONES

3,5 mm:n pistokkeella varustetuille kuulokkeille (tai minikaiuttimille), ks. 'Lisätarvikkeet'.

### Liitäntä CD OUT

- CD-levyjen toisto stereojärjestelmän (vahvistimen, kasettidekin, radionauhurin yms.) kautta. Yhdistä lähtöliitäntä CD OUT toisen laitteen tuloliitäntöihin CD IN, AUX tai LINE IN käyttäen johtoa SBC 1059.
- Säädä ääni stereojärjestelmän säätimillä. CD-soittimen VOLUME-säädin ja DBBkytkin eivät vaikuta liitännän CD OUT lähtösionaaliin.

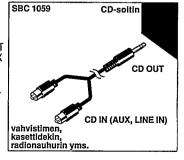


(SF


### TOISTO

#### CD-levyn toisto (PLAY)

- 1. Varmista, että HOLD-kytkin on asennossa OFF, muuten CD-soitimen painikeet eivät toimi.
- 2. Varmista, että CD-soitin on yhdistetty virtalähteeseen.
- Yhdistä mukana olevat kuulokkeet tai toiset sopivat kuulokkeet (16-32 ohmia/3,5 mm:n stereopistoke) liitäntään PHONES.
- 4. Avaa CD-soittimen kansi.
- 5. Aseta levy CD-soittimeen painettu puoli löspäin.
- Sulje CD-soittimen kansi painamalla vasemmasta reunasta (push to close), niin että kuulet kannen sulkeutuvan. Levy alkaa pyöriä.



Jonkin ajan kuluttua näytössä näkyy syötetyn levyn kappaleiden määrä ja kokonaisaika, esim.:



- Paina painiketta PLAY/PAUSE > IL Levyn kappaleet toistetaan normaalissa järjestyksessä. Näytössä näkyy senhetkisen kappaleen numero ja kuluva aika.
- 8. Äänenvoimakkuuden säätimellä voidaan säätää kuulokkeiden äänenvoimakkuutta.
- Voit välillä keskeyttää toiston painamalla painiketta PLAY/PAUSE ►IL Aika vilkkuu näytössä, kun CD-soitin on taukotoiminnossa. Toisto jatkuu, jos painiketta painetaan uudelleen.
- 10.Toisto lopetetaan painamalla painiketta STOP ■. Levy pysähtyy ja sen kappalemäärä ja kokonaisaika syttyvät näyttöön. CD-soitin on nyt pysäytystoiminnossa.

#### Yleistä

- CD-soitin vaihtaa pysäytystoiminnosta valmiustoimintoon, jos:
- Painetaan uudelleen painiketta STOP eikä muistissa ole kappaleita (katso 'TALLENNUS MUISTIIN').
- Soitinta ei käytetä 15 minuuttiin.
- Kansi on suljettu, levy on tunnistettu mutta mitään painiketta ei paineta 15 sekuntiin.
- Akku on tyhjä.
- Painamalla painiketta PLAY/PAUSE ►II voit kytkeä CD-soittimen takaisin toimintaan ja aloittaa valitun toiminnon.

Huom. Pidä huoli, että levy on puhdas. Muuten toistossa voi tapahtua virheitä.



### UUDELLEENALOITUS/LUKITUS/DBB/SEURAAVA/EDELLINEN

### Toiston uudelleenaloitus (RESUME)

Tällä toiminnolla on käyttöä silloin, kun CD-soitin on yhdistetty auton savukkeensytyttimeen. Kun katkaiset autosta virran ja kytket takaisin, voit aloittaa toiston uudelleen viimeksi soitetusta kohdasta toimimalla seuraavasti:

- Työnnä kytkin RESUME/HOLD asentoon RESUME toiston aikana.
- Pvsävtä toisto painikkeella STOP ...
- Aloita toisto uudelleen painamalla painiketta PLAY/PAUSE ►IL CD-levyn toisto alkaa siitä kohdasta, johon se keskevtettiin.

Tärkeää: CD-soitin muistaa viimeisimmän aloituskohdan vain, jos virransaanti ei välillä katkea (ulkopuolinen virtalähde ja/tai ladatut akut).

Tiedot viimeisimmästä aloituskohdasta häviävät, jos avaat CD-soittimen kannen tai vaihdat virtalähdettä.

### CD-soittimen painikkeiden lukitseminen (HOLD)

Käytä tätä toimintoa, kun kannat soitinta mukanasi. CD-soittimen painikkeet eivät nyt toimi. CD-levyn toisto ei keskeydy, vaikka painikkeita koskettaisiin vahingossa.

- Työnnä kytkin RESUMÉ/HOLD asentoon HOLD. Tämän jälkeen mitkään CD-soittimen painikkeet eivät toimi.
- Painikkeiden toiminta palautetaan asettamalla kytkin takaisin takaisin vasemmalle.

Huom. Kytkimen asennossa HOLD toiston uudelleen aloitus (RESUME) toimii automaattisesti.

### Dynaaminen bassoboosteri (DBB)

Käyttämällä kytkintä DBB voit muokata kuulokkeiden ääntä makusi mukaan.

- Työnnä kytkin DBB keskiasentoon (näytössä näkyy DBB) tai maksimiasentoon (näytössä näkyy DBB MAX). Basson korostus vähenee äänenvoimakkuuden kasvaessa. DBB-kytkimen asento näytetään tuolloin näytössä.
- Dynaamisen bassoboosterin toiminta katkaistaan asettamalla kytkin takaisin takaisin kokonaan vasemmalle.

Huom. Dynaaminen bassoboosteri ei vaikuta CD OUT -lähtöliitäntään.



# Kappaleen vaihto pysäytystoiminnossa, toistossa ja satunnaistoistossa (NEXT/PREVIOUS)

#### Seuraava kappale:

- Paina painiketta NEXT >>> alle puoli sekuntia. Seuraava kappale näytetään näytössä ja toistetaan.
- Jos haluat siirtyä kappaleen pidemmälle, paina painiketta uudelleen.

### Edellinen kappale:

- Paina painiketta PREV i alle puoli sekuntia. Senhetkinen kappale näytetään näytössä ja toistetaan uudelleen alusta.
- Jos haluat siirtyä edelliseen kappaleeseen, paina painiketta uudelleen.

### HAKU /SELAUS /UUSINTA

### Tietyn kohdan haku toistossa

- Jos painat painiketta NEXT → yli puoli sekuntia, voit hakea levyltä eteenpäin haluamasi kohdan.
- Jos painat painiketta PREV ⋈ yli puoli sekuntia, voit hakea levyltä taaksepäin haluamasi kohdan.
- Jos painat painiketta NEXT → tai PREV ← yli 5 sekuntia, hakunopeus kasvaa.

Haun aikana CD-levy toistuu hiljaisella äänenvoimakkuudella.

**Huom.** Hakua ei voi aloittaa pysäytystoiminnossa. Satunnaistoiston ja ohjelmoidun toiston (katso 'TALLENNUS MUISTIIN') aikana haku rajoittuu yhteen kappaleeseen.

### Selaus: Kunkin kappaleen 10 ensimmäisen sekunnin toisto (SCAN)


- Paina painiketta MODE toistuvasti, kunnes näytössä näkyy SCAN.
- Jos painat painiketta MODE pysäytystoiminnossa, voit aloittaa toiminnon painikkeella PLAY/PAUSE ▶IL
- Jos painat painiketta MODE toistossa, valittu toiminto välähtää näytössä kaksi sekuntia, ennen kuin se alkaa ja näkyy näytössä jatkuvasti.
- CD-soitin aloittaa toiston ja toistaa jokaisen kappaleen alusta 10 sekuntia normaalissa järjestyksessä. Kun kaikkien kappaleiden alusta on toistettu 10 sekuntia, CD-soitin lopettaa selauksen ja palaa pysäytystoimintoon.
- Jos painat selauksen aikana painiketta PLAY/PAUSE ►II tai STOP ■, selaustoiminto peruuntuu.

Huom. Selaustoiminnossa ei voi hakea tiettyä kohtaa levyltä (= haku).

### Levyn uusinta (REPEAT)

- Paina painiketta MODE toistuvasti, kunnes näytössä näkyy REPEAT.
- Jos painat painiketta MODE pysäytystoiminnossa, voit aloittaa toiminnon painikkeella PLAY/PAUSE ►II.
- Jos painat painiketta MODE toistossa, valittu toiminto välähtää näytössä kaksi sekuntia, ennen kuin se alkaa ja näkyy näytössä jatkuvasti.
- CD-soitin toistaa levyn loppuun ja aloittaa toiston uudelleen alusta. Tämä jatkuu niin kauan, kunnes uusinta katkaistaan.

Näytössä näkyy esimerkiksi:



- · Uusinta loppuu, jos:
- Painat painiketta STOP ■.
- Valitset toisen toiminnon tai katkaiset kaikki toiminnot painikkeella MODE.




# SATUNNAISTOISTO / SATUNNAISUUSINTA

### Kappaleiden toisto satunnaisessa järjestyksessä (SHUFFLE)


- Paina painiketta MODE toistuvasti, kunnes näytössä näkyy SHUFFLE.
- Jos painat painiketta MODE pysäytystoiminnossa, voit aloittaa toiminnon painikkeella PLAY/PAUSE ►IL
- Jos painat painiketta MODE toistossa, valittu toiminto välähtää näytössä kaksi sekuntia, ennen kuin se alkaa ja näkyy näytössä jatkuvasti.
- Kappaleet toistetaan satunnaisesti valitussa järjestyksessä, kunnes kaikki kappaleet on toistettu.

CD-soittimen hakiessa kappaletta näytössä näkyy esimerkiksi:



 Jos valitset satunnaistoiston silloin, kun näytössä lukee MEMORY (katso 'TALLENNUS MUISTIIN'), ohjelmoimasi kappaleet toistetaan satunnaisessa järjestyksessä.

CD-soittimen hakiessa kappaletta näytössä näkyy esimerkiksi:



- Satunnaistoisto loppuu, jos:
- Painat painiketta STOP ■.
- Valitset toisen toiminnon tai katkaiset kaikki toiminnot painikkeella MODE.

### Levyn uusinta satunnaisessa järjestyksessä (REPEAT/SHUFFLE)

- Paina painiketta MODE toistuvasti, kunnes näytössä näkyy REPEAT ja SHUFFLE.
- Jos painat painiketta MODE pysäytystoiminnossa, voit aloittaa toiminnon painikkeella PLAY/PAUSE ►II
- Jos painat painiketta MODE toistossa, valittu toiminto välähtää näytössä kaksi sekuntia, ennen kuin se alkaa ja näkyy näytössä jatkuvasti.
- CD-soitin toistaa levyn kappaleet satunnaisessa järjestyksessä yhä uudelleen. Näytössä näkyy esimerkiksi:





- Jos valitset toiminnon REPEAT/SHUFFLE silloin, kun näytössä lukee MEMORY (katso 'TALLENNUS MUISTIIN'), ohjelmoimasi kappaleet toistetaan satunnaisessa järjestyksessä yhä uudelleen.
- Satunnaisuusinta loppuu, ios:
- Painat painiketta STOP ■.
- Valitset toisen toiminnon tai katkaiset kaikki toiminnot painikkeella MODE.

### **TALLENNUS MUISTIIN**


### Kappaleiden ohjelmointi muistiin (STORE)

- Ohjelmointi voidaan tehdä toiminnoissa STOP, PLAY, SCAN ja SHUFFLE.
  - 1. Valitse kappale painamalla painikkeita PREV i ja NEXT ▶ i.
  - Kun näytössä näkyy haluttu kappalenumero, tallenna tämä kappale muistiin painamalla painiketta STORE.
  - Näytössä näkyy hetken ohjelmoidun kappaleen vieressä kirjain 'F'.
- Tallenna kaikki haluamasi kappaleet toistamalla vaiheet 1 ja 2.

Huom. CD-soittimeen voidaan ohjelmoida enintään 20 kappaletta. Jos yrität tallentaa yli 20 kappaletta, näyttöön syttyy 'FULL'.

### Ohjelmoitujen kappaleiden toistaminen

Soitin on valmis toistamaan kappaleet ohjelmoidussa järjestyksessä, kun näytössä näkyy 'MEMORY', esimerkiksi:



- Jos olet valinnut kappaleet toiston, selauksen tai satunnaistoiston aikana, paina ensin painiketta STOP 

   ia sitten painiketta PLAY/PAUSE 

   II.
- Jos olet valinnut kappaleet pysäytystoiminnossa, paina painiketta PLAY/PAUSE ►IL

Ohjelmoimasi kappaleet toistetaan.

### Ohjelmoinnin tarkistaminen

- Paina pysäytystoiminnossa painiketta STORE yli puolitoista sekuntia. Kaikki ohjelmoidut kappaleet näkyvät näytössä oikeassa järjestyksessä. Kukin kappale näkyy kaksi sekuntia.
- Paina toistossa painiketta STORE yli puolitoista sekuntia. Näytössä näkyy toistuva kappale ja sen jälkeen kaikki jäljellä olevat ohjelmoidut kappaleet oikeassa järjestyksessä.


Huom. Satunnaistoistossa näytetään kaikki ohjelmoidut kappaleet.

### Ohjelmoitujen kappaleiden poistaminen

Paina pysäytystoiminnossa uudelleen painiketta STOP 

Näytöstä häviää sana 'MEMORY'.
 Ohjelma on pyyhitty.

Näytössä näkyy hetken:



Huom. Muisti tyhjentyy myös kun kansi avataan. Kappaleita ei voi tallentaa muistiin, silloin kun parhaillaan toistetaan ohjelmoituja kappaleita. Jos muistiin on ohjelmoitu kappaleita, vain nämä kappaleet toistetaan valittaessa satunnaistoisto, uusinta tai selaus.



# KÄYTTÖ AUTOSSA

- Valitse CD-soittimelle hyvä ja turvallinen vaakasuora paikka, joka ei tärise ja josta ei ole vaaraa eikä haittaa ajajalle tai matkustajille, ks. myös 'Lisätarvikkeet'.
- Älä asenna laitetta sellaiseen paikkaan, joka lämpiää liikaa auton lämmityslaitteiden takia
  tai johon aurinko pääsee suoraan paistamaan, suojaa laite kosteudelta, pölyltä ja lialta.

### Virransaanti savukkeensytyttimestä

- Käytä autoasennussarjan SBC 3557 jännitteenmuutinta (vain 12 V:n akku, negatiivinen maadoitus). Jännitteenmuutin antaa 6 V/500 mA:n tasavirran, olusnapa keskinastaan.
- Yhdistä ensin tasavirtapistoke liitäntään 6 V DC.
- Yhdistä sen jälkeen jännitteenmuutin savukkeensytyttimen vastakkeeseen. Puhdista vastake tarvittaessa, jotta kosketus on hyvä.
- Poista jännitteenmuutin savukkeensytyttimen vastakkeesta, kun CD-soitinta ei käytetä ja myös kun kuunnellaan radiota.

#### Yhdistäminen autoradioon

- Jos autoradiossa on liitäntä LINE IN, yhdistä mieluiten tämä liitäntä LINE IN CD-soittimen liitäntään CD OUT käyttäen johtoa SBC 1085.
- Jos autoradiossa ei ole liitäntää LINE IN, käytä autoasennussarjan SBC 3557 kasettisovitinta seuraavasti:
- Säädä autoradioyhdistelmän äänenvoimakkuus pieneksi.
- Yhdistä kasettisovittimen pistoke CD-soittimen liitäntään CD OUT.
- Jos autoradioyhdistelmässä on automaattinen suunnanvaihto, kytke tämä pois toiminnasta.
- Työnnä kasetti varovasti autoradion kasettisoittimeen.
- Käynnistä CD-soitin ja säädä ääni autoradion säätimillä.
- Poista kasettisovitin painamalla kasetinpoistopainiketta.

#### **Uudelleenaloitus**

 Jos RESUME-toiminto oli valittu ja kytket autoon uudelleen virran, CD-soitin alkaa toistaa viimeksi soitettua kappaletta viimeksi soitetusta kohdasta, heti kun painat painiketta PLAY/PAUSE ▶IL.

Huomaa, että uudelleenaloitus toimii vain jos laitteessa on akku/paristot.









# LISÄTARVIKKEITA

### Mukana toimitettavat lisätarvikkeet

SBC 6608	Kaikissa malleissa Verkkolaite
Paristokotelo	
	RCA-pistoketta
	Voin molliogo A7 6022

	Vain mallissa AZ 6822
SBC 3557	Autoasennussarja:
	<ul> <li>CD-kasettisovitin ja</li> </ul>


Sovitusjohto yhdistettäväksi kojelaudan savukkeensytyttimen vastakkeeseen.

### Vain mallissa AZ 6823

SBC 6411....Ladattava akku







### Erikseen saatavissa olevia tarvikkeita

ssä





# **TARKISTUSLUETTELO**

Jos laitteeseen tulee vika, tarkista alla mainitut kohdat, ennen kuin toimitat laitteen huoltoon.

VIKA	MAHDOLLINEN SYY	RATKAISU
Ei virtaa tai CD-toisto ei ala (näytössä ei näy mitään)	Käytä uusia paristoja tai akkua	Paina painiketta PLAY/PAUSE ▶II
	Paristojen tai akun koskettimet ovat likaiset	Puhdista koskettimet pehmeällä, nukkaamattomalla liinalla
	Paristot asetettu väärin	Aseta paristot oikein
	Paristot tai akku tyhjä	Vaihda paristot tai lataa akku
	CD-soittimen kansi ei ole kiinni	Sulje kansi kunnolla
	HOLD-toiminto kytketty	Katkaise toiminto
	Verkkolaitetta ei ole yhdistetty pistorasiaan	Yhdistä pistorasiaan
ei kaikissa malleissa:	Verkkolaitteen jänniteasetus on väärä	Valitse paikallinen jännite
Autossa:	DC-muunnin toimii vain auton virran ollessa kytketty	Käytä lisävirtalähteenä paristoja tai akkua
	CD-levy puuttuu tai on asetettu	Aseta CD-levy etiketti ylöspäin väärin
	CD-levy on pahasti naarmuinen tai likainen	Puhdista CD-levy pehmeällä, nukkaamattomalla liinalla
	Kosteus tiivistynyt laitteeseen	Jätä CD-soitin huoneenlämpöön, jotta kosteus haihtuu
	Kuulokkeiden pistoke on likainen	Puhdista pistoke
	Voimakasta tärinää (esim. autossa)	Vaihda CD-soitin toiseen paikkaan



### **TARKISTUSLUETTELO**

VIKA	MAHDOLLINEN SYY	RATKAISU
Ei ääntä tai ääni on huono	Tauko kytketty (aika vilkkuu näytössä)	Paina painiketta PLAY/PAUSE ►II
	Löysät tai väärät kytkennät	Tarkista kytkennät
	Äänenvoimakkuus asetettu pieneksi	Lisää äänenvoimakkuutta
	Kuulokkeita käytetty väärinpäin	Tarkista merkinnät L (vasen) / R(oikea)
	Radion lähellä voimakas sähkömagneettinen kenttä	Siirrä laite toiseen paikkaan tai muuta kytkennät
Autossa:	Kasettisovitin asetettu väärin	Aseta kasettisovitin oikein
DBB ja äänenvoimakkuuden säätö eivät toimi	DBB ja äänenvoimakkuus toimivat vain PHONES-liitännälle	Yhdistä kuulokkeet, kasettisovitin em. PHONES-liitäntäänt
Paristot tai akku kestää vain lyhyen aikaa	Koskettimet ovat likaiset	Puhdista koskettimet pehmeällä, nukkaamattomalla liinalla
	Paristot tai akku on kulunut	Vaihda paristot tai akku
	Akku on lähes tyhjä	Lataa akku
CD-levy ei ala kappaleesta 1	Toiminto RESUME tai SHUFFLE kytketty	Katkaise toiminto
	Ohjelma muistissa	Poista ohjelma muistista painikkeella STOP ■
Autossa LINE IN-liitä Voimakasta hurinaa tai kohinaa	nt <b>ää käytettäessä:</b> Väärä liitäntä autoradiosta	Käytä kasettisovitinta



### **VAROITUS**

Ellei vika korjaannu näillä ohjeilla, kysy neuvoa myyjältä tai huollosta. Älä missään tapauksessa yritä itse korjata laitetta, sillä takuu ei sen jälkeen ole voimassa.

### Guarantee and Service valid for Australia

The benefits given to the purchaser by this warranty are in addition to all other rights and remedies, which, under the Trade Practices Act or other Commonwealth or State law, the purchaser or owner has in respect of the product.

The Philips product carries the following warranties:

C-series HiFi-systems 12 months, Compact Disc Players: 12 months, Home Audio Systems: 6 months, Clock radios, portable radios, cassette recorders, cassette players and radio recorders: 90 days.

Any defect in materials or workmanship occurring within the specified period from the date of delivery, will be rectified free of charge by the retailer from whom this product was purchased.

Note: Please retain your purchase docket to assist prompt service.

#### Conditions of this warranty

- All claims for warranty service must be made to the retailer from whom this product was purchased. All transport charges incurred in connection with warranty service or replacement will be paid by the purchaser.
- These warranties do not cover batteries and extend only to defects in materials or workmanship occurring under normal use of the product where operated in accordance with our instructions.

Philips Consumer Products Division, Technology Park, Figtree Drive, Australia Centre, Homebush 2140, New South Wales

### Garantía para México III

Este aparato está fabricado con materiales de alta calidad y ha sido cuidadosamente verificado. Philips, por lo tanto, da a usted una garantía de 12 meses a partir de su fecha de comora.

La garantiá ampara la reposición de las piezas defectuosas debidas a fallas en su montaje o en los materiales, incluyendo la mano de obra necesaria para su reemplazo en nuestras Sucursales o talleres autorizados.

En caso de fallas en su aparato le rogamos se sirva poner en contacto con su distribuidor. Esta garantía no cubrirá las averías que resulten como consecuencia de una instalación incorrecta del aparato, manifiesto maltrato o uso inadecuado del mismo.

Philips se obliga a reparar y devolver a usted su aparato en un plazo no mayor de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de haber ingresado su aparato a uno de nuestros talleres. Con la presentacion de la factura o remisión de su aparato podrá hacer efectiva la garantía. Si usted tiene alguna duda o pregunta que no le pueda solucionar su distribuidor, por favor ponerse en contacto con:

Oficinas Centrales de Servicio, Av. Coyoacán No. 1051, Col. del Valle, 03100 México, D.F. \$\frac{1}{2}\$5-75-20-22 o 5-75-01-00

### **Guarantee and Service for New Zealand**

Thank-you for purchasing this quality Philips product.

Philips New Zealand Ltd guarantees this product against defective components and faulty workmanship for a period of 12 months. Any defect in materials or workmanship occurring within 12 months from the date of purchase subject to the following conditions will be rectified free of charge by the retailer from whom this product was purchased.

#### Conditions

- The product must have been purchased in New Zealand. As proof of purchase, retain the original sales docket indicating the date of purchase.
- The guarantee applies only to faults caused by defective components, or faulty workmanship on the part of the manufacturer.
- The guarantee does not cover failures caused by misuse, neglect, normal wear and tear, accidental breakage, use on the incorrect voltage, use contrary to operating instructions, or unauthorised modification to the product or repair by an unauthorised technician.
- Reasonable evidence (in the form of a sales docket) must be supplied to indicate that the product was purchased no more than 12 months prior to the date of your claim.
- In the event of a failure, Philips shall be under no liability for any injury, or any loss or damage caused to property or products other than the product under guarantee.

This guarantee does not prejudice your rights under common law and statute, and is in addition to the normal responsibilities of the retailer and Philips.

#### How to claim

Should your Philips product fail within the guarantee period, please return it to the retailer from whom it was purchased. In most cases the retailer will be able to satisfactorily repair or replace the product.

However, should the retailer not be able to conclude the matter satisfactorily, or if you have other difficulties claiming under this guarantee, please contact

The Guarantee Controller, Philips New Zealand Ltd.

≥ P.O. Box 41.021 Auckland

**12** (09) 84 94 160

fax 🕿 (09) 84 94 160



















- ⊕ This sign on the packaging is only meant for Germany.
- ĕ Ce signal sur l'emballage concerne uniquement l'Allemagne.
- Dieses Zeichen auf der Verpackung gilt nur für Deutschland.

- Dieses Zeichen auf der Verpackung gilt nur für Deutschland.
  Dit teken op de verpakking geldt alleen voor Duitsland.
  Este símbolo en el embalaje es únicamente para Alemania.
  Este símbolo na embalagem é só para a Alemanha.

  Questo contrassegno sull'imballaggio interessa solo la Germania.
  Este mærke har kun betydning i Tyskland.
  Recirkulationsmärket på förpackningen avsedd endast för Tyskland Recirkulationsmärket på förpackningen avsedd endast för Tyskland.
- Tämä merkki pakkauksessa koskee vain Saksaa.

